

# ЛЕКЦИЯ: Алгоритм опережающего просмотра Lock-ahead в системах ЧПУ

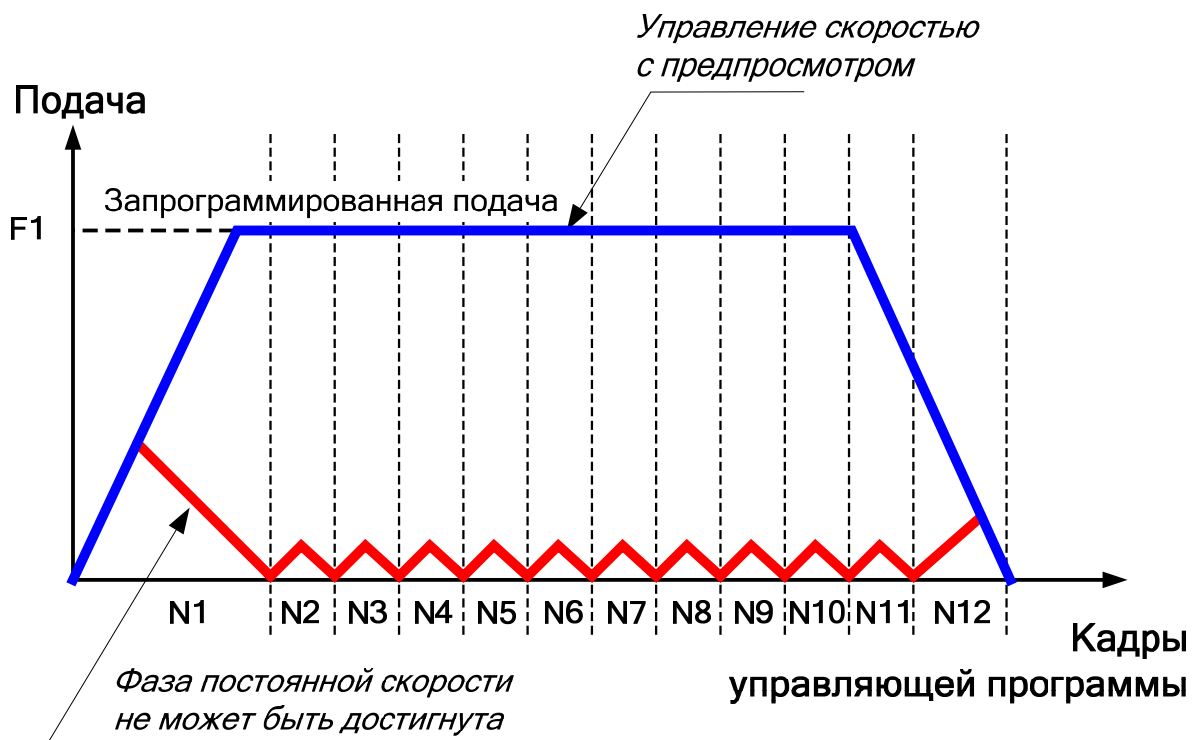


Рис. 1. Графики скорости подачи при обработке детали.

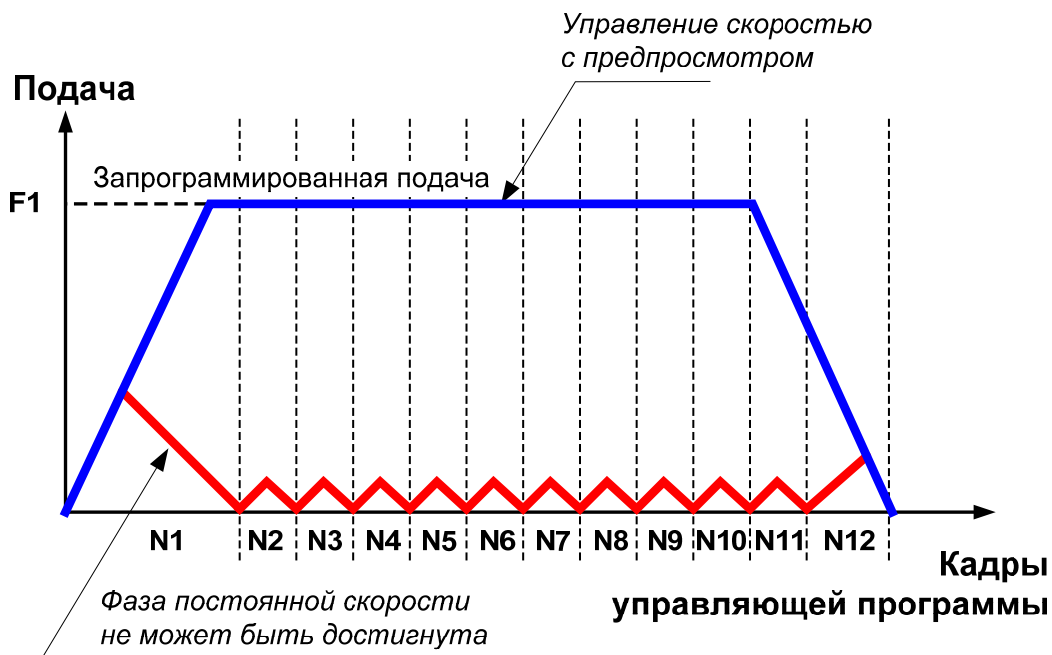


Рис. 2. Автоматическое изменение характера разгона и торможения

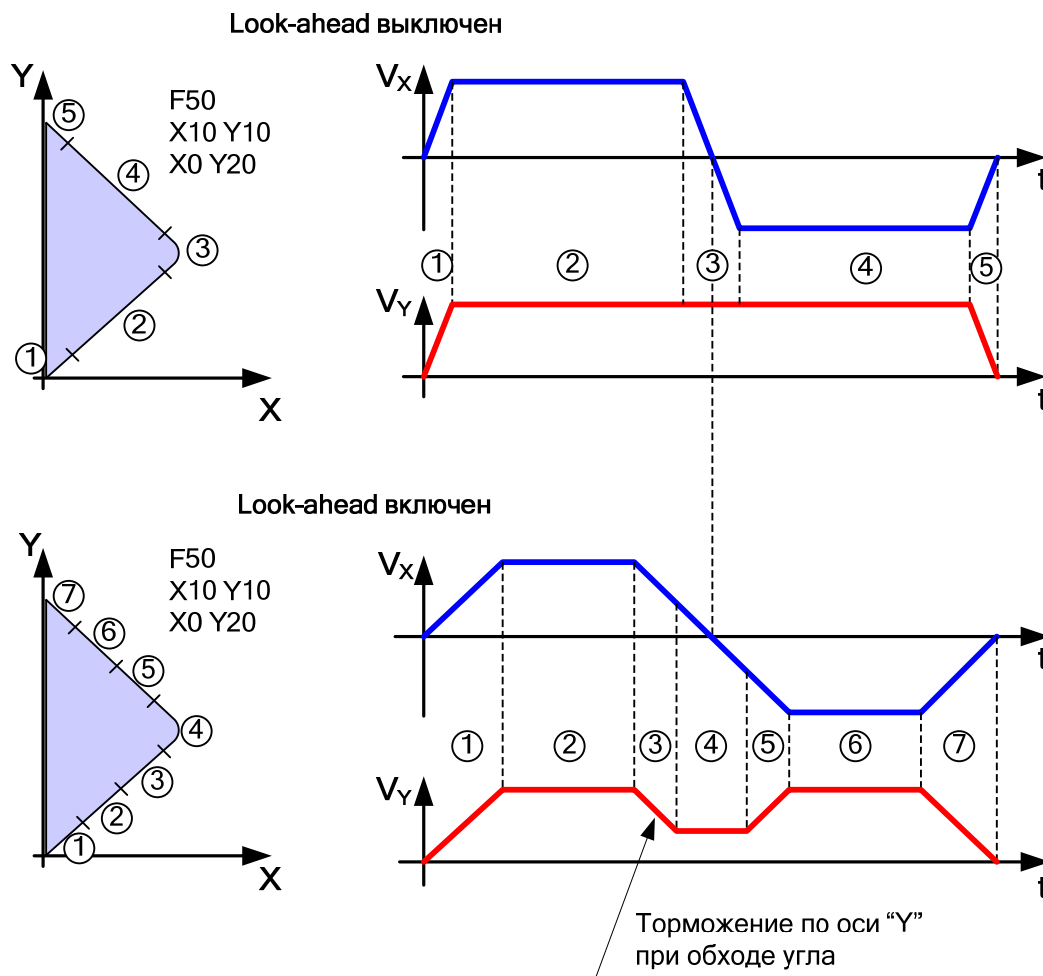
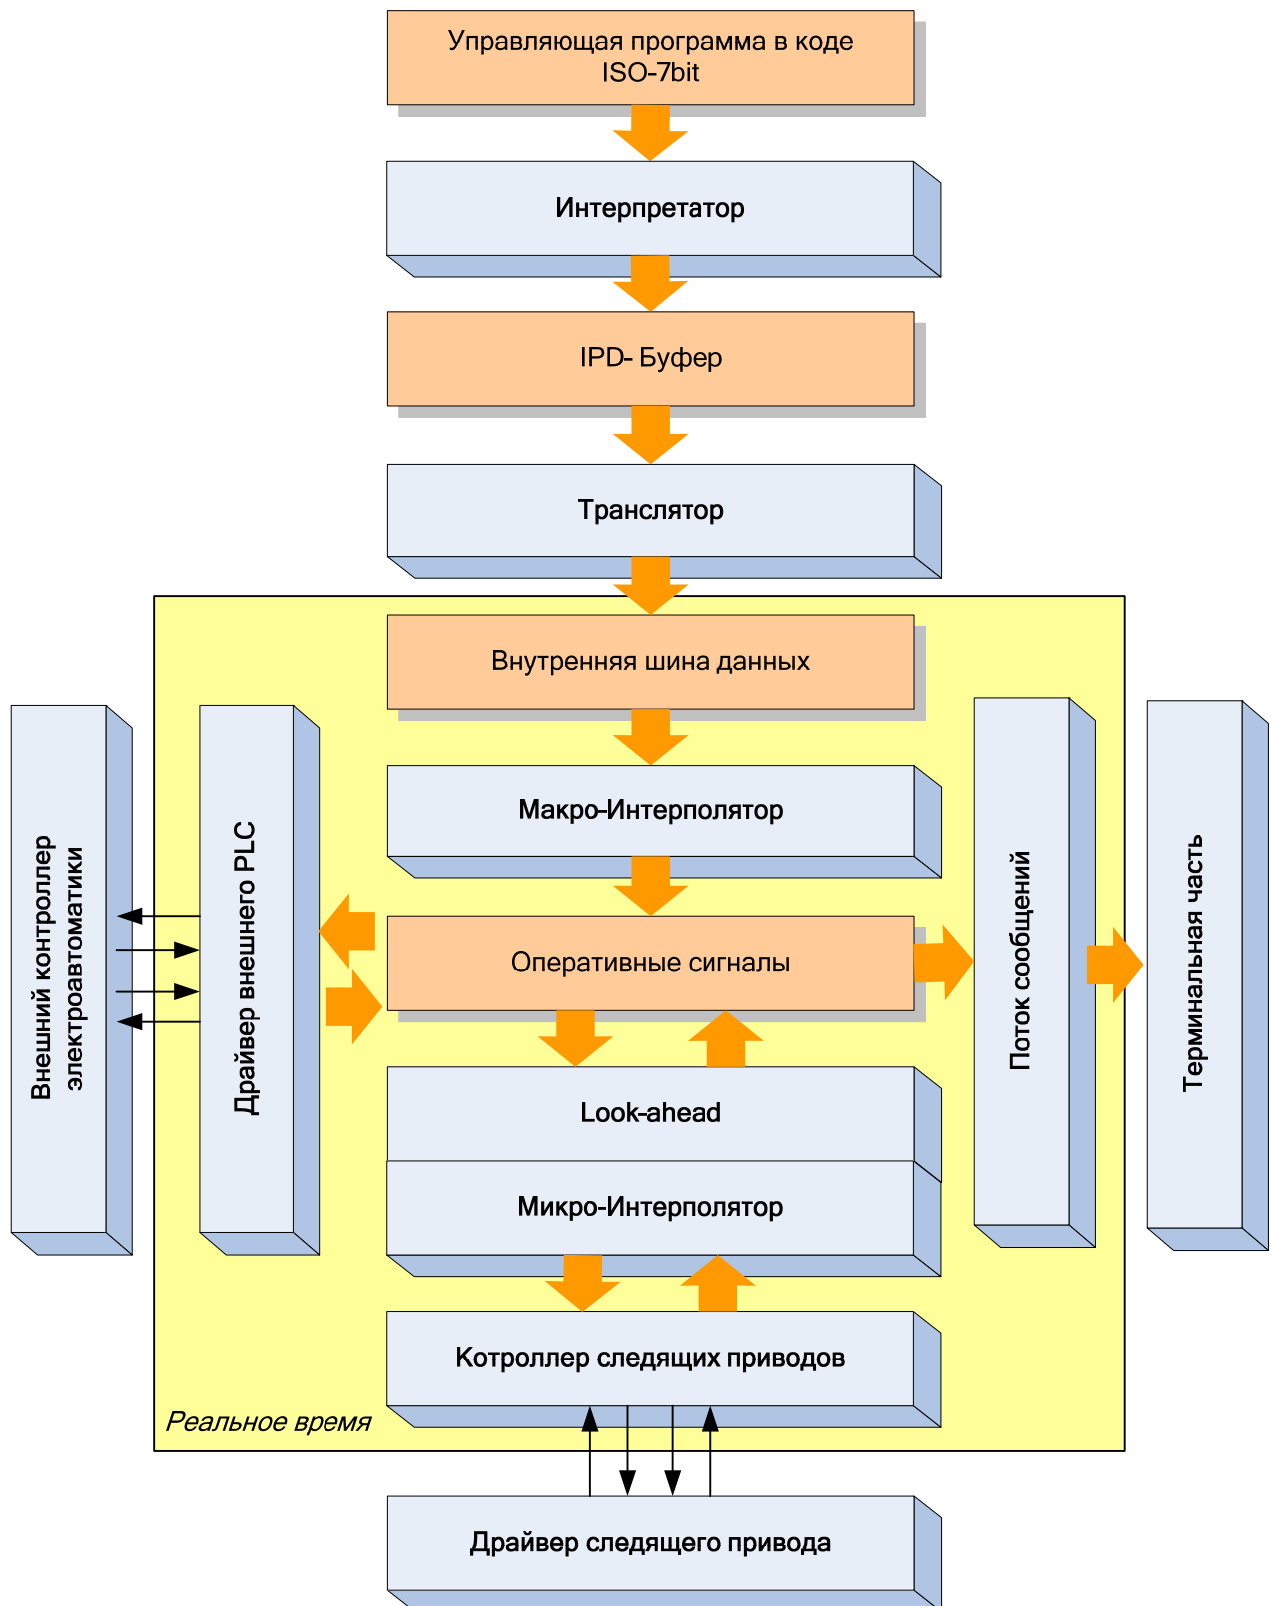


Рис. 3. Обход острого угла.



**Рис. 4. Алгоритм Lock-ahead в конвейере обработки данных управляющей программы системы WinPCNC.**